

Notice de montage









LOT DE 3 CLAYETTES BOIS A ROULETTES


AVERTISSEMENTS :

- CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLÉ PAR UN ADULTE. Tenir les enfants et les animaux à l'écart lors de l'installation.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de détergents, cela pourrait détériorer le produit.
- Toute modification du produit ou tout emploi différent de celui indiqué dans le présent manuel peut provoquer des dysfonctionnements, des dégâts matériels et physiques et annule la garantie.


RETOUR ET GARANTIE :

- Avant toute installation, vérifiez que vous avez bien reçu un colis complet, sans pièces manquantes. S'il vous manque des pièces ou si le produit est arrivé endommagé, retournez-le dans son emballage d'origine auprès de votre revendeur.
- La garantie légale de conformité est de 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale.


No.	Picture	QTY	No.	Picture	QTY	No.	Picture	QTY
①		3	②		3	③		3
④		3	⑤		1	⑥		2
⑦		4	A		36			

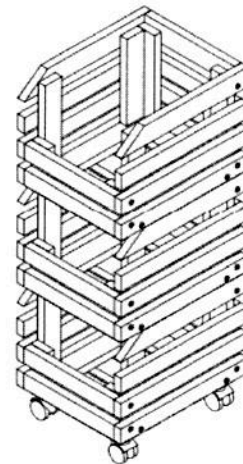

Ax12

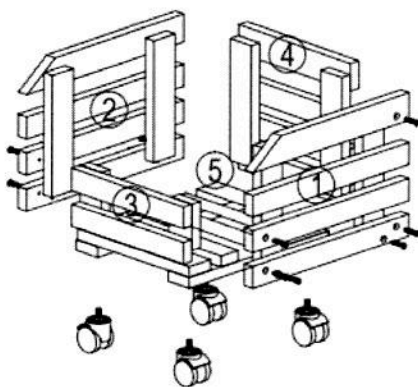

Ax24

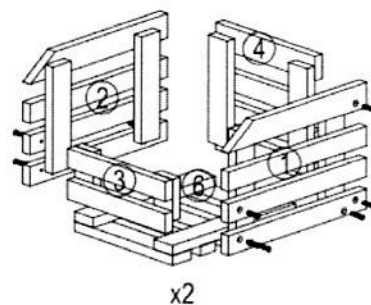

CONSEILS ET ENTRETIEN :

- Inspectez régulièrement l'état de vos clayettes. Si une pièce est détériorée ou usée, veuillez la remplacer par une pièce identique. Pour cela, contacter le revendeur.

