

evatronic®



Référence : 26614
Modèle : PL-VM025A

Photo non contractuelle

CE

Importé par :
Euro-tech Distribution
37 A Rue César Loridan
59910 Bondues
France

Ducatillon

www.ducatillon.com

Chasse

Pêche

Loisir et nature

Jardin

Élevage

INSTRUCTIONS IMPORTANTES : à conserver pour toute utilisation ultérieure

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Toujours déconnecter le mélangeur de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Ne pas laisser les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.




- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne pas laissez les enfants jouer avec le sachet plastique de l'appareil, risque d'étouffement.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau électrique correspond à celle mentionnée sur la plaque signalétique de celui-ci.
- L'appareil doit être branché sur un réseau électrique dont l'installation est conforme aux normes de sécurité.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé à l'extérieur. Il ne doit pas être utilisé pour un autre usage autre que celui pour lequel il est conçu. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez pas votre appareil si son cordon d'alimentation ou toute autre partie a été endommagée, si votre appareil est tombé ou à la suite d'un défaut de fonctionnement. Dans ce cas, adressez vous à votre service d'entretien le plus proche pour vérification et réparation si nécessaire.
- Cet appareil ne doit pas être branché à une minuterie un système de raccordement.
- Débranchez lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil, si vous souhaitez mettre ou enlever des accessoires, ou que vous souhaitez le nettoyez.
- Ne touchez pas les parties mobiles lorsque l'appareil fonctionne.
- L'utilisation d'accessoires non prévus pour l'appareil peut entraîner un danger pour le consommateur.

- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur un rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne tirez jamais sur le fil pour débrancher l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent responsable du Service Après-vente ou par toute autre personne qualifiée, et ce, afin d'éviter tout danger.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu, pour éviter la surchauffe du moteur.
- Pour le nettoyage de l'appareil, veuillez-vous référer au paragraphe « NETTOYAGE DE L'APPAREIL »
- Pour en savoir plus sur le temps d'opération et sur la manière d'utiliser les accessoires, reportez –vous au paragraphe correspondant ci-après le mode d'emploi .



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

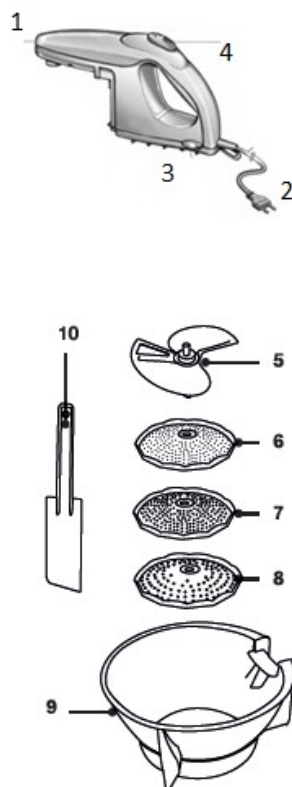

1. Poignée amovible (bloc moteur)
2. Câble d'alimentation
3. Bouton de déverrouillage de la poignée
4. Bouton marche/arrêt
5. Double pale en inox
6. Disque mixage très fin (petits trous)
7. Disque mixage fin (trous moyens)
8. Disque mixage (gros trous)
9. Bol plastique
10. Spatule

Avant la première utilisation

1. Déballez l'appareil.
2. Vérifiez le contenu et les accessoires.
3. Procédez à un nettoyage avant la première utilisation (cf chapitre nettoyage de l'appareil).

Choix de disque

Choisir le disque adapté à votre choix de mixage. Vous pouvez mouliner les légumes durs si ils sont préalablement cuit à la vapeur . (exemple pomme de terre, carottes etc...)

Le disque petits trous vous permet de faire des purées de légumes ou de fruits liquides et d'éviter que des petits grains (de tomates par exemple) ne passent au travers de la lame.


Le disque trous moyens vous permet de préparer des purées de légumes ou de fruits moyennement épaisses.

Le disque « gros trous » vous permet de préparer des purée épaisses de légumes ou de fruits plus consistante ; convient très bien à la purée de pomme de terre ;

MONTAGE :

Les disques sont coupants manipulez les avec grande précaution.

Ducatillon
www.ducatillon.com

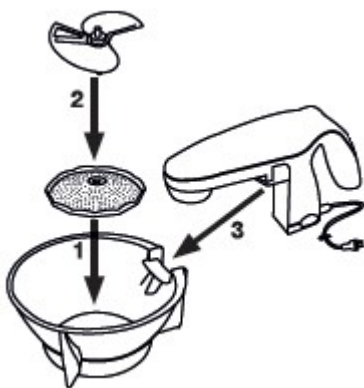

- Insérez le disque de votre choix, face coupante vers le haut, au fond du bol plastique .
- Insérez la double pale, lame vers le bas, sur le disque .
- Insérez la poignée contenant le bloc moteur en veillant à ce que la double pale soit correctement fixée dans le bloc moteur, puis verrouillez ensuite la poignée en clipant la partie intérieure dans les encoches du bol pour aliments. Vous devez entendre un clic indiquant que la poignée est correctement fixée.
- Posez l'appareil sur un récipient au diamètre adapté et résistant à la chaleur si vous



mettez des aliments pré-cuits à la vapeur (pomme de terre).

- Placez les ingrédients dans le bol. Remplir le bol jusqu'au repère. Ne jamais surcharger le bol avec vos aliments.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur adaptée.
- Poussez vers l'avant le bouton marche/arrêt situé au dessus de la poignée et **maintenez-le enfoncé quelques secondes** .Si vous le lâchez, l'appareil s'arrête, ceci est tout à fait normal, renouvellez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Utilisez la spatule pour disposer les aliments dans le bol pendant le fonctionnement de l'appareil et faciliter leur retrait. N'utilisez jamais vos mains pour pousser la nourriture dans le bol pendant le moulinage vous pourriez vous blesser, utilisez toujours la spatule fournie avec l'appareil.
- Relâchez le bouton marche/arrêt, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant, laissez refroidir si vous avez utilisé des aliments pré-cuits chauds, et démontez l'appareil. (voir section assemblage)
- Nettoyez les accessoires comme précisé dans la section « Nettoyage »

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Avant de procéder au nettoyage de n'importe quelle pièce de l'appareil, éteignez et débranchez votre appareil.
- Essuyez le corps de l'appareil (bloc moteur) avec un chiffon humide. N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas laisser de résidus d'aliment sur le système de verrouillage.
- N'utilisez jamais de brosse métallique pour nettoyer votre appareil.
- Nettoyez correctement après chaque utilisation les accessoires de l'appareil les fruits peuvent décolorer les accessoires s'ils ne sont pas nettoyés à chaque utilisation.
- Ne pas les nettoyer avec des produits détergents ou abrasifs.
- Manipulez les disques avec précaution car ils sont extrêmement tranchants.
- N'immergez jamais la poignée (bloc moteur) dans l'eau ou tout autre liquide.
- Après avoir nettoyé l'appareil ainsi que ses accessoires, rangez-le soigneusement dans un endroit sec et éloigné de la lumière.
- Retirer les résidus d'aliments des disques à l'aide de la spatule, rincez : la pale le bol plastique et les disques peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle, les positionner sur le panier du haut.
- Certains aliments peuvent colorer le plastique, ceci est tout à fait normal. Cela n'a pas d'incidence sur le plastique et n'altère pas le goût des aliments. Vous pouvez utiliser un chiffon légèrement imbibé d'huile végétale et frotter le plastique pour tenter de faire disparaître la coloration.
- Arrêtez toujours l'appareil pour changer les accessoires ou pour le nettoyer.



- L'appareil n'est pas prévu pour moulin du café ou concasser des noix noisette ou glaces ou tout autre aliment dur et non prévu pour l'appareil ; le moteur pourrait être définitivement endommagé.

Si le bol est trop rempli les disques peuvent se bloquer, débranchez alors l'appareil, utilisez la spatule pour débloquer les aliments qui pourraient être coincés sous les lames.

GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

